DUO-TIMER デュオタイマー 取扱説明書

型番:COK-TD1
(品番07-5993)

この度はオーム電機のデュオタイマーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

◆ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意

●ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

●警告サインと内容は次の様になっています。

⚠ 警告　人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

⚠ 注意　人が損害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容

⚠ 警告

●本体を分解しないでください。けがや故障の恐れがあります。

●本体や電池は、幼児の届くところに置いたり、保管しないでください。
電池を飲み込むなど、事故の恐れがあります。

⚠ 注意

●湿気の多い場所、水のかかる場所、直射日光の当たる場所、火気のそばに置かないでください。
故障および破損の恐れがあります。

仕　様

材　質	ABS 樹脂	
セット時間	カウントダウン	99 時間 59 分 59 秒 ～ 00 時間 00 分 00 秒
	カウントアップ	00 時間 00 分 00 秒 ～ 99 時間 59 分 59 秒
質　量	約 90g（電池除く）	
精　度	±0.04 秒 / 時	
使用温度設定	0 ～ 45℃	
電　源	DC 3.0V アルカリ単4形電池 × 2 個（別売）	
電池寿命	約 10 ヶ月	
外形寸法(約)	幅 90× 高さ 76× 厚さ 20 mm	
付　属　品	取扱説明書（保証書含む）	

1. 各部の名前と機能

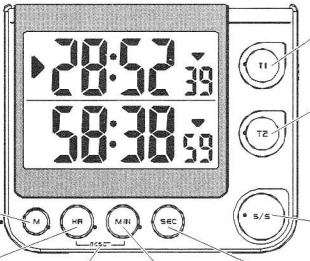

「T1」タイマー1ボタン
タイマー1を選択します。

「T2」タイマー2ボタン
タイマー2を選択します。
※カウントダウン時は緑の点滅。00からカウントアップに切替ると赤のLEDが点滅します。

「S/S」スタート/ストップボタン
カウントのスタート、停止の際に使用します。

「M」メモリーボタン
よく使う時間などを記憶することができます。

「HR」ボタン
1時間単位の設定をします。

「RESET」ボタン
「HR」と「MIN」を同時に押してリセットします。

「MIN」ボタン
分単位の設定をします。

「SEC」ボタン
秒単位の設定をします。



音量切替スイッチ
以下のように音量を切り替えることができます。
mute:音消し
lo:小さい
hi:大きい

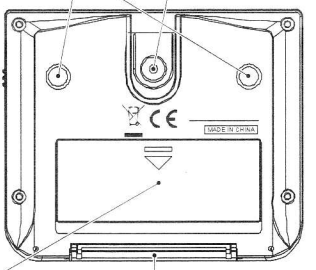

マグネット

壁掛け用フック穴

電池カバー

スタンド

設置方法

●背面マグネットで、冷蔵庫等にくっつけることができます。

●壁掛け用フック穴を上方に引出し、壁面のフック等に引っ掛けることができます。

●スタンドを背面に引出し、テーブル等に立てることができます。

2. 画面表示について

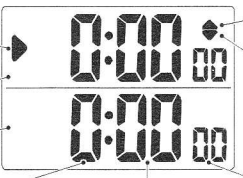

タイマー選択表示
現在選択されているタイマーを示します。

タイマー1画面

タイマー2画面

カウントアップ表示
この表示では、カウントアップを示します。

カウントダウン表示
この表示では、カウントダウンを示します。

時間単位表示

分単位表示

秒単位表示

3. 電池交換

画面表示がうすくなってきたら、電池交換時期です。お早めにアルカリ単4形乾電池2本をご用意ください。

①電池カバーを押し下げて、カバーをはずしてください。

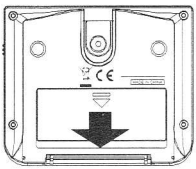

②古い電池を取り出し、新しい電池を入れます。

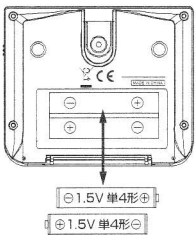

③電池カバーを閉じてください。

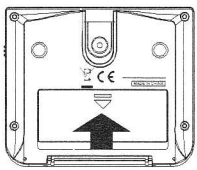

※充電式の乾電池はご使用になれません。

4. ご使用方法

■カウントダウン

①「HR」「MIN」「SEC」ボタンを押して設定します。押し続けることでカウントが速く進みます。
②「S/S」ボタンを押すと、カウントダウンがスタートします。(緑の LED が点滅します)
③カウントが 00:00:00 になると、カウントアップ表示に切り替わり、アラームが約 1 分間鳴り続けます。(赤のLED点滅に変更)
④アラームが鳴っている間に「S/S」ボタンを押すとアラーム音が止まり、自動的にセットした時間が表示されます (=リピート機能)

■カウントアップ

①表示が00:00:00の状態で「S/S」を押すと、カウントアップがスタートします。
②「S/S」ボタンを押すと、一時停止します。
③「S/S」ボタンを再度押すと、カウントアップが再開します。
※カウントが停止している状態で「HR」「MIN」「SEC」を押した場合、カウントダウン設定およびリセットに移行されます。

■一時停止

カウントしている状態で「S/S」ボタンを押すと、一時停止します。
一時停止後に、
①「S/S」ボタンを押した場合カウントは再開します。
②「HR」「MIN」「SEC」を押した場合、カウント設定に切り替わります。
③「HR」「MIN」ボタンを同時に押した場合、リセットされます。

■タイマー切替

「T1 (タイマー1)」「T2 (タイマー2)」はそれぞれが独立してカウント機能します。

■メモリー機能

タイマー1またはタイマー2を選択し、「M」メモリーボタンを2秒以上押し続け、メモリー設定画面に切り替えます(表示が点滅)。「HR」「MIN」「SEC」ボタンをそれぞれ押して時間を設定します。再び、「M」メモリーボタンを押すと登録され通常画面に戻ります。メモリーした設定を呼び出すには、「M」メモリーボタンを押します。メモリーできるのは、1つのタイマー画面につき1つです。
(※メモリー機能はカウントダウンについてのみ設定可能です。)

保　証　書

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ同等品と無料交換致します。
2. 保証期間内でも次の場合には有料扱いとなります。
   （イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げの後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、水掛かり等による故障及び損傷
   （ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
   （ホ）本書の提示がない場合
   （ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合
   （但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
   （ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
   （チ）一般家庭用以外で使用された場合の故障及び損傷
   （例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上販売店に交換をご依頼になれない場合は、弊社お客様相談室にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。　(The warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名	デュオタイマー			★お買上日　　年　　月　　日
型　番	COK-TD1	品　番	07-5993	保証期間：本体 **6** か月（お買い上げの日から）
お客様	★お名前　　様			
	★ご住所　〒 電話　　（　　）			
販売店	★住所　店名　電話　　印			

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。

※ この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ お客様に記載いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM　株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは　**お客様相談室** へ

●フリーダイヤル（無料）　●携帯電話・公衆電話からは

0120-963-006　048-992-2735

電話受付	平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます